


Инструкция по установке НПП-25 100 СД со сгоном

Обозначения на чертеже:

- 1 - крышка
- 2 - ввоная камера
- 3 - контргайка
- 4 - сгон
- 5 - прокладка
- 6 - кольцо уплотнительное
- 7 - клеммная колодка
- 8 - винт заземления

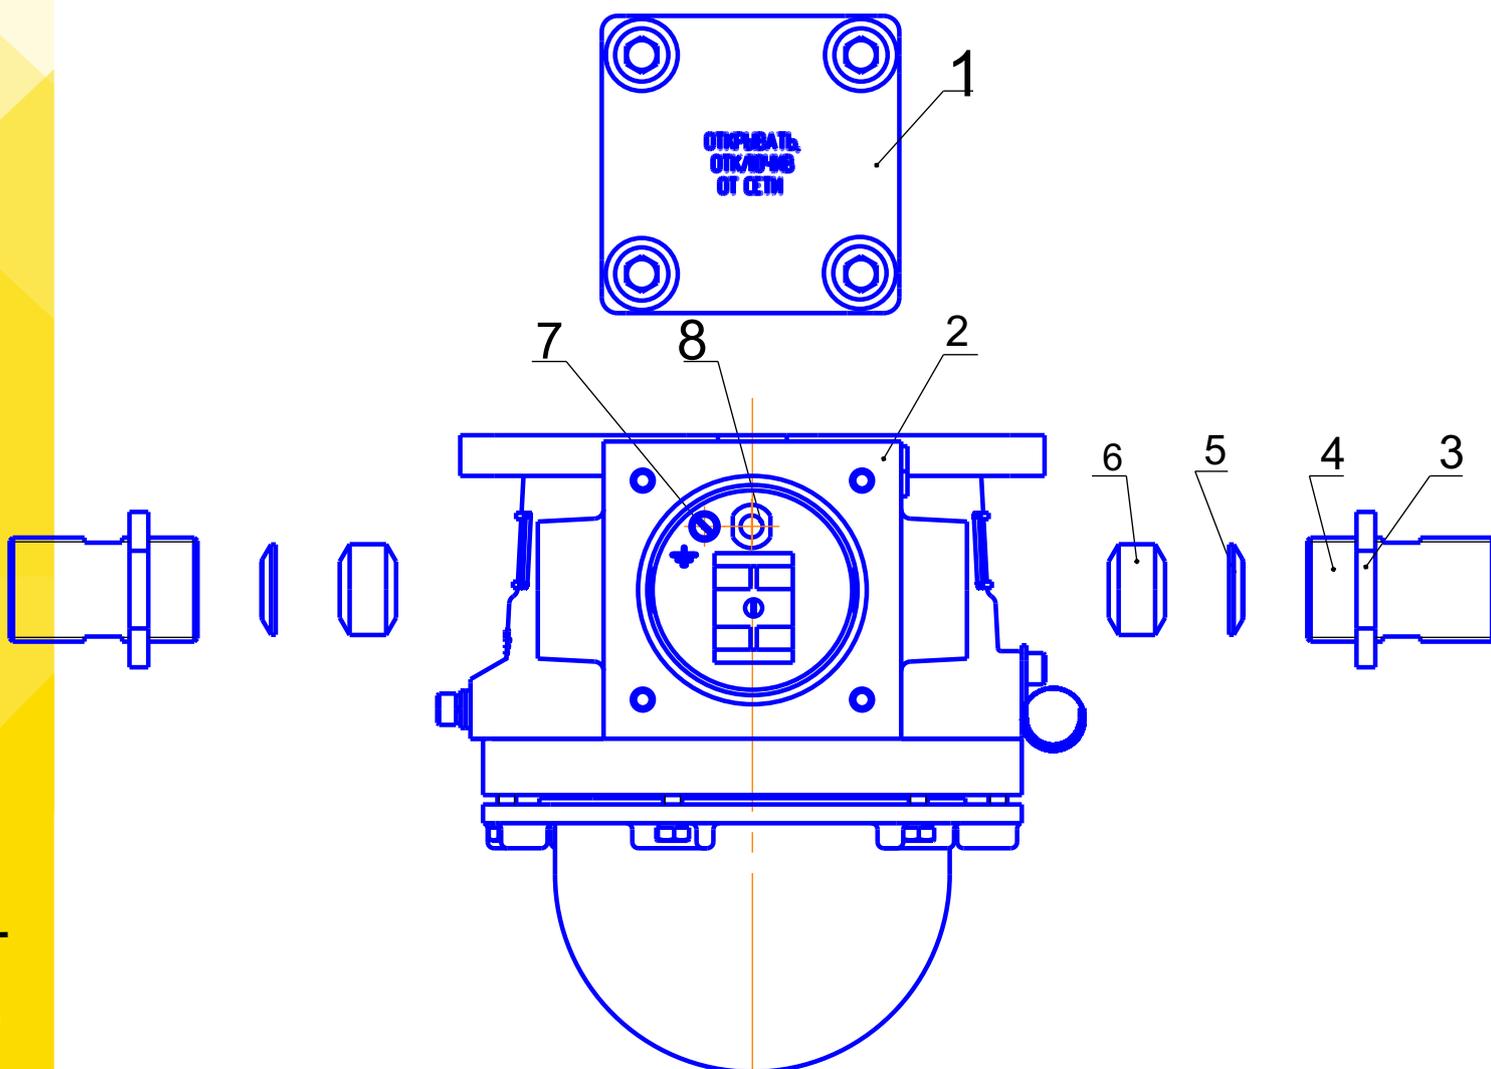

Инструкция:

- Отвернуть торцовым ключом четыре болта крышки 1 вводной камеры 2
- Снять крышку 1
- Ослабить контргайку 3, вывернуть сгон 4, демонтировать прокладку 5, кольцо уплотнительное 6.
- Зачистить концы кабеля, в зависимости от диаметра применяемого кабеля вырезать в кольце 6 по имеющимся надрезам отверстие, обеспечивающее плотный ввод кабеля.
- Надеть на кабель сгон 4, прокладку 5 и кольцо уплотнительное 6.
- Протянуть кабель через отверстие в вводной камере 2 и подсоединить его к клеммной колодке 7, L-фаза, N-нейтраль, жилу заземления - к винту заземления 8.
- Уплотнить кабель кольцом уплотнительным 6, прокладкой 5, ввернуть сгон 4, поджать так, чтобы обеспечить уплотнение прокладки и кабеля.
- Затянуть контргайку 3.
- Поставить крышку 1 на место, завернув при этом четыре болта .

Указание мер безопасности

К обслуживанию светильника допускается персонал, изучивший настоящий документ и проинструктированный по мерам безопасности при работе на электроустановках.

При разборке и сборке светильника пользоваться только стандартным инструментом.

Подготовка к работе

При монтаже светильника необходимо руководствоваться «Правилами устройства электро-установок» и настоящей инструкцией. Прежде, чем приступить к подключению светильника к сети, необходимо осмотреть его.

При этом обратить внимание на следующее:

- на наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи;
- на целостность оболочки;
- на наличие всех крепежных элементов;
- на наличие средств уплотнения;
- на наличие заземляющего зажима.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- Эксплуатировать светильник в помещениях, не соответствующих требованиям, указанным в техническом паспорте на изделие
- Вскрывать светильник, не отключив его предварительно от сети.
- Эксплуатировать светильник с трещинами на радиаторе, крышке, корпусе, рассеивателе (колпаке), поврежденными или неплотно затянутыми резьбовыми соединениями.
- Эксплуатировать светильник с дефектами на поверхностях, образующих взрывонепроницаемые щели.
- Эксплуатировать светильник без заземления.
- Монтировать кабель с другим диаметром, чем указанный.
- Производить ремонт светильников в условиях эксплуатации.



Инструкция по установке НПП-25 100 СД со штуцерами

Обозначения на чертеже:

- 1 - крышка
- 2 - ввоная камера
- 3 - контргайка
- 4 - штуцер
- 5 - прокладка
- 6 - кольцо уплотнительное
- 7 - скоба
- 8 - клеммная колодка
- 9 - винт заземления

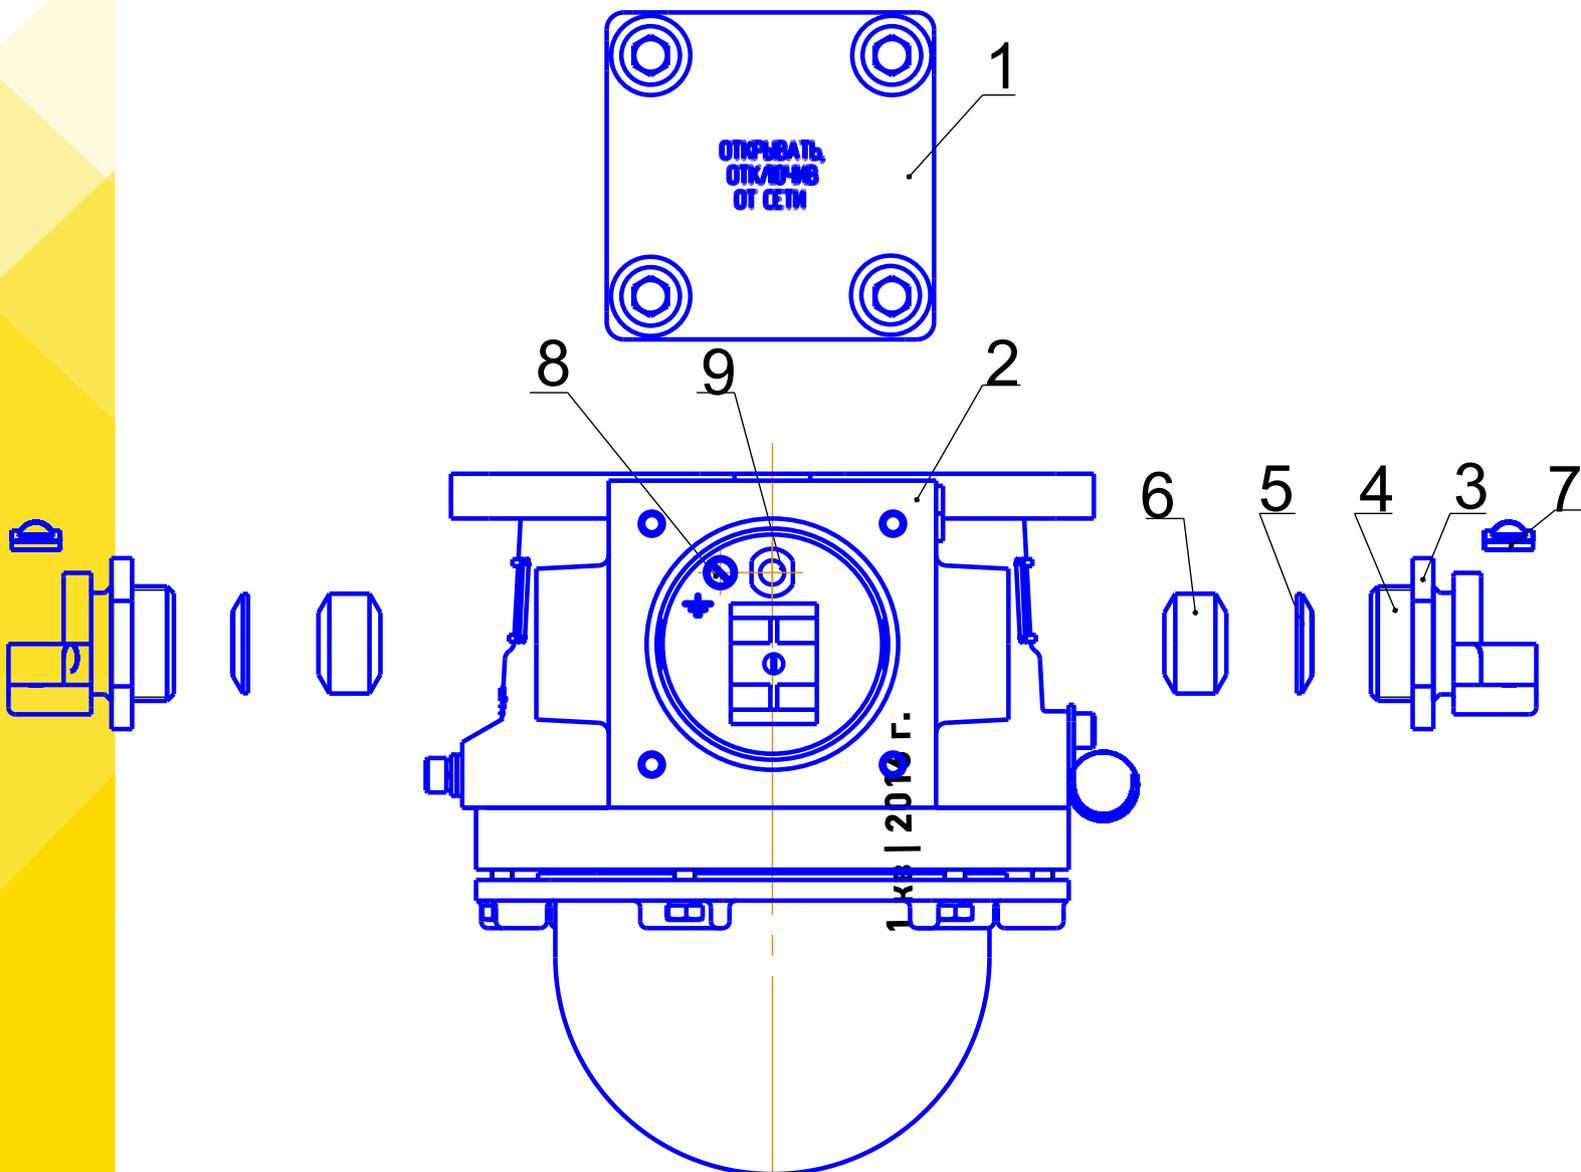

Инструкция:

- Отвернуть торцовым ключом четыре болта крышки 1 вводной камеры 2
- Снять крышку 1
- Ослабить контргайку 3, вывернуть из корпуса штуцер 4, демонтировать прокладку 5, кольцо уплотнительное 6.
- Зачистить концы кабеля, в зависимости от диаметра применяемого кабеля вырезать в кольце 6 по имеющимся надрезам отверстие, обеспечивающее плотный ввод кабеля.
- Снять скобу 7 надеть на кабель штуцер 4, прокладку 5 и кольцо уплотнительное 6.
- Протянуть кабель через отверстие в вводной камере 2 и подсоединить его к клеммной колодке 8, L-фаза, N-нейтраль, жилу заземления - к винту заземления 9.
- Уплотнить кабель кольцом уплотнительным 6, прокладкой 5, ввернуть штуцер 4, поджать так, чтобы обеспечить уплотнение прокладки и кабеля.
- Затянуть контргайку 3.
- Для предотвращения кабеля от выдергивания поджать скобой 7.
- Поставить крышку 1 на место, завернув при этом четыре болта .

Указание мер безопасности

К обслуживанию светильника допускается персонал, изучивший настоящий документ и проинструктированный по мерам безопасности при работе на электроустановках.

При разборке и сборке светильника пользоваться только стандартным инструментом.

Подготовка к работе

При монтаже светильника необходимо руководствоваться «Правилами устройства электро-установок» и настоящей инструкцией. Прежде, чем приступить к подключению светильника к сети, необходимо осмотреть его.

При этом обратить внимание на следующее:

- на наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи;
- на целостность оболочки;
- на наличие всех крепежных элементов;
- на наличие средств уплотнения;
- на наличие заземляющего зажима.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатировать светильник в помещениях, не соответствующих требованиям, указанным в техническом паспорте на изделие
- Вскрывать светильник, не отключив его предварительно от сети.
- Эксплуатировать светильник с трещинами на радиаторе, крышке, корпусе, рассеивателе (колпаке), поврежденными или неплотно затянутыми резьбовыми соединениями.
- Эксплуатировать светильник с дефектами на поверхностях, образующих взрывонепроницаемые щели.
- Эксплуатировать светильник без заземления.
- Монтировать кабель с другим диаметром, чем указанный.
- Производить ремонт светильников в условиях эксплуатации.

